


Anleitung zur mechanischen Notverriegelung

Suche Dir einen Helfer! 😊

Beide Fenster herunterfahren!

Öffnet im Kofferraum hinten rechts die Serviceklappe und entnehmt den 6er Imbusschlüssel

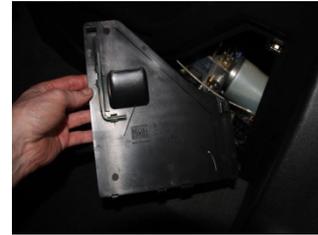


Mit dem Imbusschlüssel dreht ihr die Ventilverschlusschraube (Messing) bis zum Anschlag auf.

Achtung ! Imbusschlüssel nicht im Kofferraum lassen wird später noch gebraucht.



Die Seile links und rechts zur Entriegelung der Schlösser befinden sich hinter der Verkleidung.

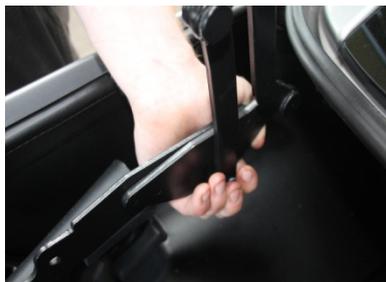

Beide Personen ziehen an den Seilen und heben gleichzeitig das Gestänge (siehe Bild links) ca. 5cm nach oben. Dadurch rastet das Gestänge nicht wieder in die Schlösser ein. Anschließend schließt ihr den Heckdeckel vorsichtig bis er ins Schloss einrastet.

Greift mit der Hand zwischen Heckdeckel und Hutablage. Jetzt zieht den Heckdeckel mit etwas Kraft nach oben (wenn der Deckel langsam aufgeht ist die Kraft ausreichend). Das geht langsam, weil die Hydraulikflüssigkeit aus den Zylindern in den Vorratsbehälter zurückfließt.



Eine Person steht auf der linken Seite und die andere auf der rechten Seite vom Kofferraum. Beide Personen greifen mit der Hand unter die Dichtung vom Variodach (siehe Bild rechts). Nun hebt ihr vorsichtig das Variodach aus dem Kofferraum.



(Achtung! Die Finger nicht zu weit unter das Dach - Einklemmgefahr) Achtet darauf, dass weder die Hutablage noch der Kofferraumdeckel das Variodach berühren.



Steht das Variodach im 90° Winkel, hält eine Person es in dieser Position und der andere öffnet den runden Deckel am Dachhimmel. Mit dem Imbusschlüssel dreht er die Spanschlösser auf (90° im Uhrzeigersinn).

Steht das Variodach im 90° Winkel, hält eine Person es in dieser Position und der andere öffnet den runden Deckel am Dachhimmel.

Mit dem Imbusschlüssel dreht er die Spanschlösser auf (90° im Uhrzeigersinn).



Jetzt legt ihr vorsichtig das Variodach mit den Zapfen in die Führung ab. Dreht mit dem Imbusschlüssel die Spanschlösser (Dachhimmel) ca. 90° gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Jetzt ist das Dach verriegelt. Schließt beide Seitenscheiben.





Drückt mit der flachen Hand den Heckdeckel (siehe Bild links) langsam nach unten bis er geschlossen ist, jetzt öffnet ihr den Kofferraum und dreht die Ventilverschlusschraube zu, ca. 2,5 Nm (nur beidrehen nicht zu fest anziehen)

Kofferraumdeckel schließen und Dreieckfenster abkleben (alternativ Notfallscheiben einsetzen)

Wichtig: Sicherung 20 entfernen für Fondfenster

Die mechanische Notverriegelung ist beendet.

Diese Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Auch wird keine Garantie für die beschriebenen Maßnahmen übernommen.

SCHWARZ
Automobile Meisterleistungen